



Sand Tredreieutstyr AS

Art Deco Twist Pen Kits instruksjon

nødvendig utstyr


- 7mm Pen Mandrel
- bor 9,5mm DB3/8
- 2-stk bushing BP177#-BU
- penneavretter
- epoksy to komponent lim



klargjøring emne

- kapp emne ca 3-4 mm lenger enn tube.
- bor et hull i lengderetningen gjennom emne.
- rubb tube litt med slipepapir og påfør lim på tube, før den ned i emne med vridende bevegelser.
- når lim har tørket så bruker man penneavretter på hver side av emnet. vær forsiktig så ikke tube blir ødelagt


DIAGRAM B – TURNING THE BLANK

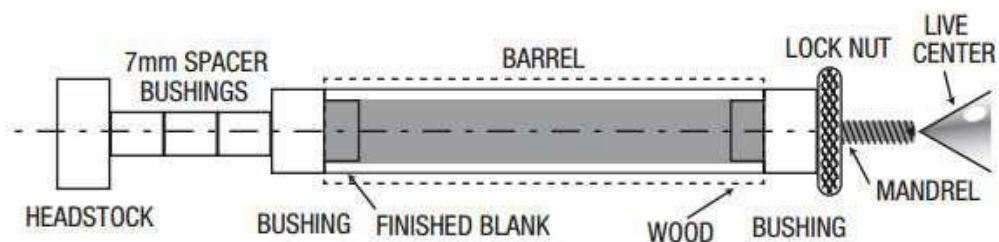

dreining av emne

- plasser bushing og emne i henhold til diagram B.
drei helt ned til kanten på hver side av emne mot bushing og drei fasong ellers som man ønsker, pass på øverst så det blir plass til klips.
- slip emne til ønsket utførelse og bruk deretter ønsket voks, polish

DIAGRAM A

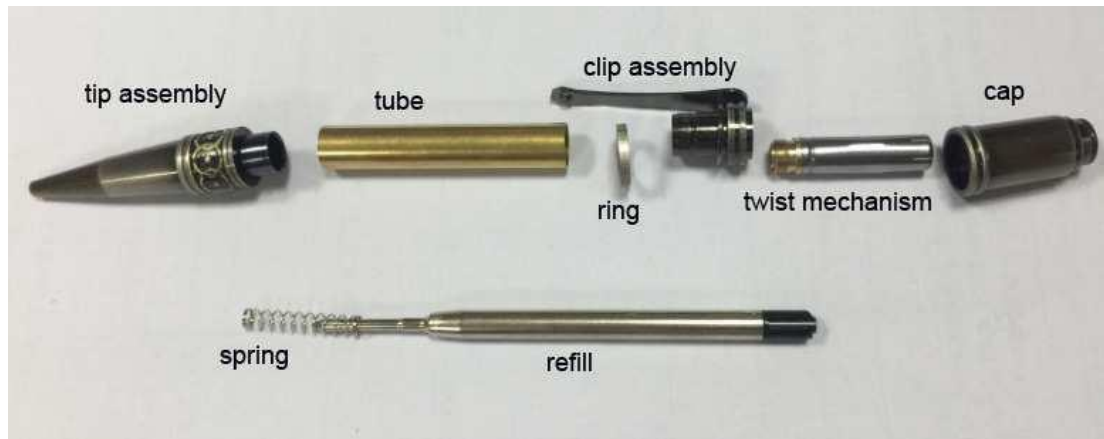

sette sammen penn:

legg ut deler i henhold til diagram A.

- Press tip assembly inn i nederste del av emne
- Press clip assembly med ringen inn på motsatt side av emne clip
- Plasser fjær over refill tip, sett så inn refill i åpningen på toppen av penn
- Skru twist mechanism over refill.
- Plasser cap over den åpne delen av mechanism og press inn.
pennen er klar til bruk