



Sand Tredreieutstyr A/S

Bassengveien 11, 1812 Askim. Tlf: +4790247720. e-post: post@tredreieutstyr.no Org.nr 920247695

MOBILHOLDER PENNKIT INSTRUKSJON


Nødvendig utstyr

- 7mm pen mandrel
- 2-stk bushing 25BPTS342BU
- 10mm bor
- 10mm penneavretter
- to-komponent epoksy



Klargjøring emne


- kutt emne 3-4mm lenger enn tube
 - bor 10mm hull gjennom emne.
 - ta lim på tube og før inn med vridende bevegelser
 - sentrer tube i emne.
 - bruk penneavretter på hver side når lim har tørket for å få rettet emne
- sørg for at alle limrester blir borte

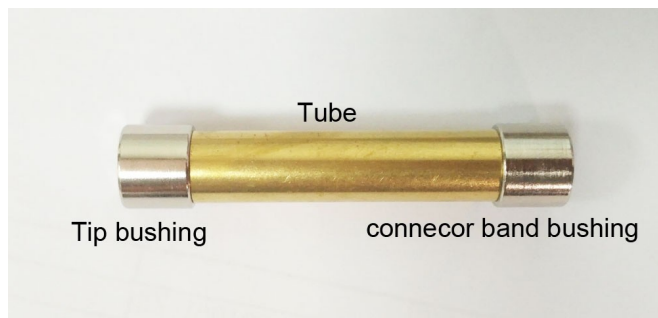

dreie emne

- monter emne og bushinger i henhold til bilde.
- ikke dra til mutter for hardt på mandrell.
- dra pinol på plass i hull på mandrell men ikke for stramt, da ødelegges mandrellstang
- bruk skarpe jern og drei ned til bushing på hver side
(sprofil lages etter eget ønske)
- slip emne og påfør voks, polish etter eget ønske

Diagram A

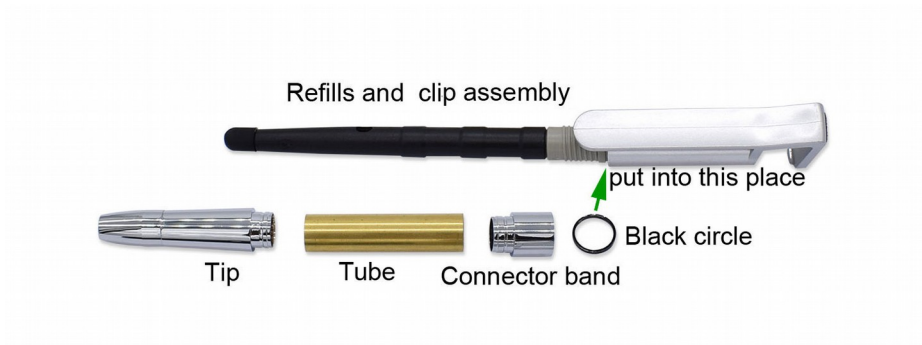

sette sammen penn

- legg ut deler i henhold til Diagram A
- Press tip inn i ene enden av tube.
- Press connector band inn i andre enden av tube.
- Putt black circle inn på gjenger til refill og klikk på plass.
- sett inn og skru fast refill og clip med black circle inn på toppen av tip
- pennen er klar og man kan vri på ene delen for å få frem refill.