



Sand Tredreieutstyr AS

Fotball pennkit

nødvendig utstyr


- 7mm Pen Mandrel
- bor 9,5mm DB3/8
- 2-stk bushing BP414#-BU
- penneavretter
- epoksy to komponent lim



klargjøring emne

- kapp emne ca 3-4 mm lenger enn tube.
- bor et hull i lengderetningen gjennom emne.
- rubb tube litt med slipepapir og påfør lim på tube, før den ned i emne med vridende bevegelser.
- når lim har tørket så bruker man penneavretter på hver side av emnet. vær forsiktig så ikke tube blir ødelagt

DIAGRAM B – TURNING THE BLANK

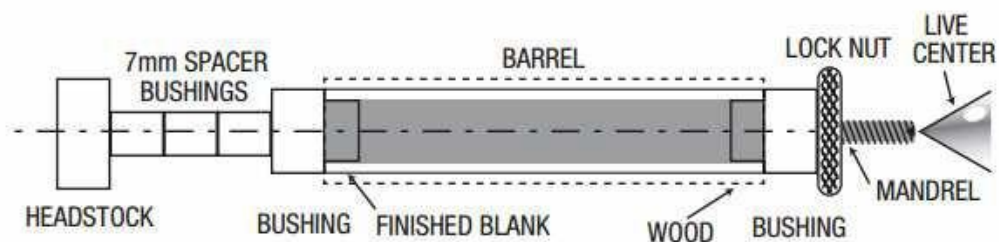


dreining av emne

- plasser bushing og emne i henhold til diagram B.
drei helt ned til kanten på hver side av emne mot bushing og drei fasong ellers som man ønsker, pass på øverst så det blir plass til klips.
- slip emne til ønsket utførelse og bruk deretter ønsket voks, polish



DIAGRAM A .Vist diagram er en annen penn, men samme fremgangsmåte.

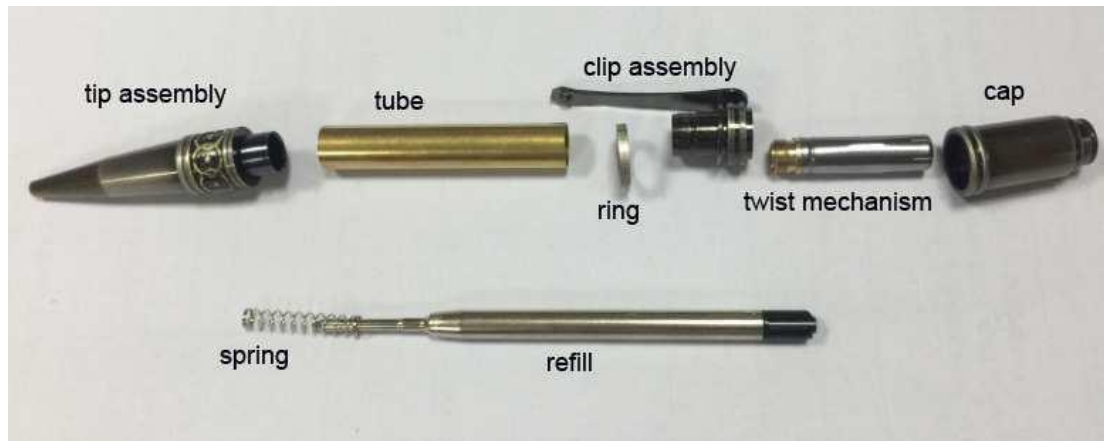

sette sammen penn:

legg ut deler i henhold til diagram A.

- Press tip assembly inn i nederste del av emne
- Press clip assembly med ringen inn på motsatt side av emne
- Plasser fjær over refill tip, sett så inn refill i åpningen på toppen av penn
- Skru twist mechanism over refill.
- Plasser cap over den åpne delen av mechanism og press inn.

pennen er klar til bruk

OBS: VED PRESSING AV CLIP ASSEMBLY SÅ VÆR FORSIKTIG MED KLIPS.
FEIL PRESSING KAN MEDFØRE AT FOTBALL PÅ KLIPS FALLER UT.