



Sand Tredreieutstyr AS

Bassengveien 11, 1812 Askim. Tlf:+4790247720. e-post: post@tredreieutstyr.no Org.nr 920247695


Hakkespett penkit

nødvendig utstyr:

- 7mm, Penn Mandrel
- 10mm bor
- 2 bushing BP191#-BU
- penneavretter
- sandpapir, vok
- to-komponent epoksyylim

klargjøring emne:


- emne 2x2cm, kapp 3-4mm lenger enn tube
- bor 10mm hull gjennom emne
- rubb med sandpapir på tube, ta på lim og før den inn i emne med vridende bevegelse.
- sentrer tube i emne
- bruk penneavretter på hver side av emne når lim har tørket, pass på så ikke tube blir skadet.

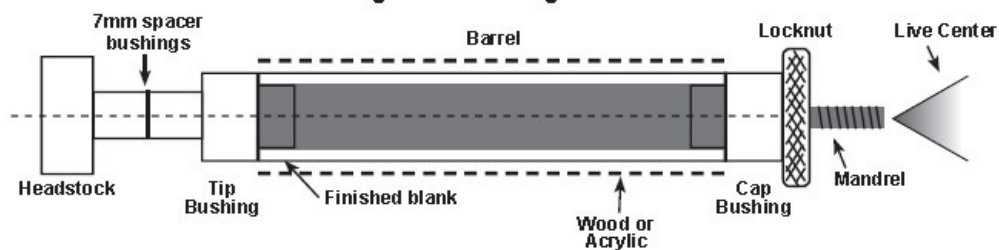

dreining av emne (se Diagram A)

- monter bushinger og emne i henhold til diagram A.
- ikke skru mutter på mandrell for hardt til da dette kan skade emne og mandrell.
- før bakdøkk med live senter inn i hull på mandrell og test slik at mandrell ikke blir skjev.
- lås så bakdøkk.
- drei ned til bushing på hver side av emnet, i midten kan man dreie som man vil
- slip med sandpapir når form er oppnådd
- bruk vok, polish etter eget ønske til slutt.

Diagram B

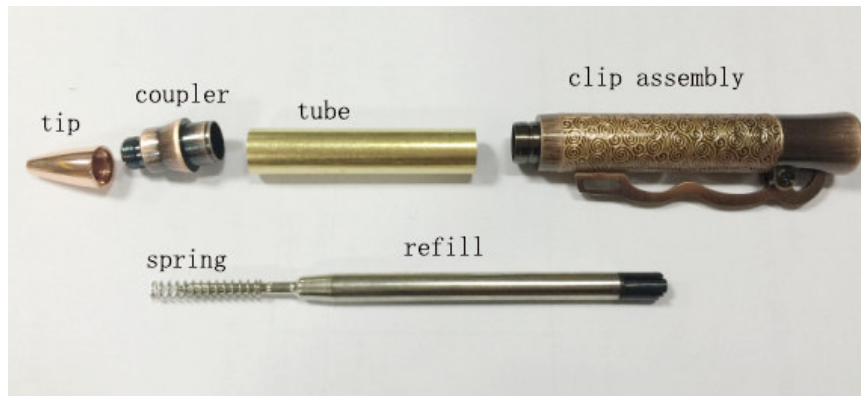

sette sammen penn

(legg ut deler i henhold til Diagram B)

- Press clip assembly inn i enden av tube
- Press coupler inn på motsatt side av tube
- Isett inn refill med spring inn i åpningen på enden av penn. skru så tip på coupler.
- pennen er klar for bruk