



Sand Tredreieutstyr A/S

Bassengveien 11, 1812 Askim. Tlf:+4790247720. e-post: post@tredreieutstyr.no Org.nr 920247695

HUNDEPENNKIT Monteringsinstruksjon

Nødvendig tilbehør



- 7mm penn mandrel
- 2 stykke bushing sett RZ-BP349 # -BU
- Bor 3/8" RZ-DB3/8
- Penneavretter
- Lim (Tykk CA eller Epoxy)



Klargjøre emne

- Kapp et emne til lengden på røret (e) og legg til 4mm for avretting..
- Bor 3/8" (9,525mm) hull på langs gjennom emne.
- Spre limet over røret(e), sett det inn i emne med en vridende bevegelse for å spre limet jevnt inni.
- Sentrer tube i emne
- Når limet er tørt ,avrett endene av emne. Bruk en penneavretter på hver side av emnet, pass på så ikke tube blir skadet




Dreie emnet

- Monter bushinger og emne i henhold til diagrammet ovenfor.
- Tre på den riflede mutteren og håndstramm for å holde alle komponentene på plass i mandrellen
- Skyv pinol inn i hullet på mandrellstang, ikke for hardt da stangen kan bli skjev.

Bruk skarpe jern og drei helt ned til bushinger slik at tilpassning blir bra.
Drei så ønsket form på pennen, vær obs på at der hvor klips sitter så må det ikke dreies for tykt, da knekker klipset.
• Ferdig med å dreie så sliper man til ønsket finish og tar på valgfritt polish.

DIAGRAM B

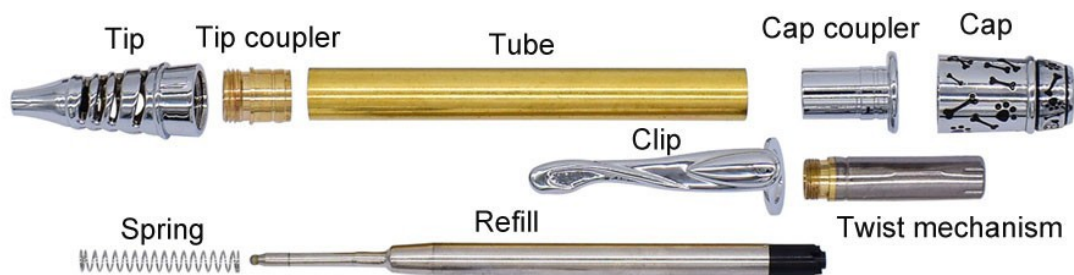

Montering av penn:

- Legg ut ferdige deler i henhold til diagrammet ovenfor.
- Press spissen tip coupler i tube, og skru deretter spissen.
- Monter clip inn på cap coupler som diagram viser. Press cap coupler inn i den andre enden av sylindren.
- Monter refill med fjæren inn i sylindren.
- Skru vrimekanismen inn i klemmeenheten til den stopper.
- Skyv hetten på vrimekanismen for hånd.
- Pennen fungerer ved å vri hetten for å forlenge eller trekke tilbake påfyllingen.