



# Sand Tredreieutstyr A/S

Bassengveien 11, 1812 Askim. Tlf:+4790247720. e-post: [post@tredreieutstyr.no](mailto:post@tredreieutstyr.no) Org.nr 920247695

## MC PENNKIT INSTRUKSJON


### Nødvendig utstyr

- 7mm penn mandrel
- 4 deler Bushing Sett25RZBP374BU
- Bor 10mm
- Penneavretter
- Epoksylin
- emne 2 stk minimum20mmx55mm




### Klargjøring emne

- kutt emne 3-4mm lenger enn tuber
- bor et 10mm hull gjennom emner.
- ta lim på tube og sett den inn i emne med vridende bevegelse
- Senter tube i emnet.
- Når lim har tørket så bruk penneavretter på hver sin side av emnet for å få det rett og samtidig ta vekk overflødig lim

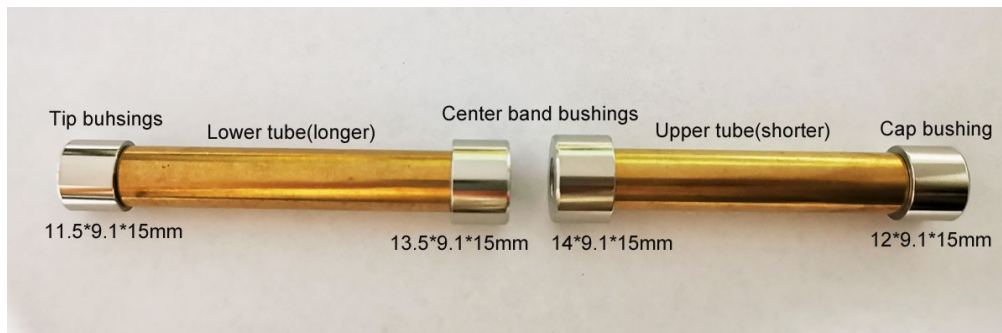

### Dreie emner

- Monter bushinger og emne i henhold til ovenstående diagram på din mandrell.
- skru mutter på mandrell forsiktig inn mot bushing, ikke for hardt.
- dra bakdøkk inntil mandrell og sørg for at spissen på pinol går inn i hullet på mandrell dersom man presser for hardt så kan mandrellstang bli skjev og emne ødelagt.
- ruk skarpe jern og drei til ønsket fasong, husk drei ned til bushing på hver side av emnet for riktig passforml
- slip så emne og påfør valgfri voks

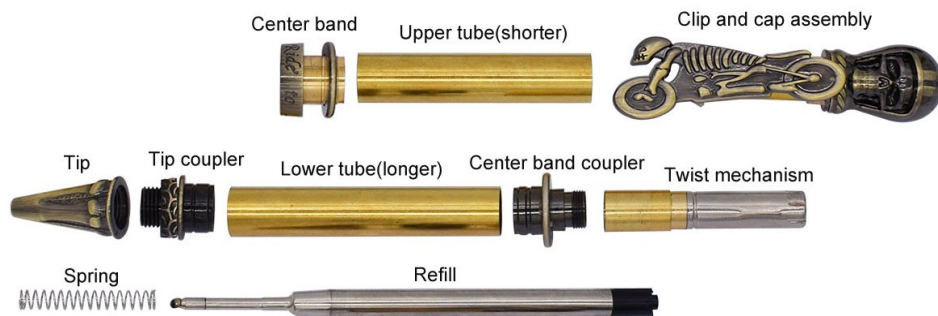

### Sette sammen penn

- Legg ut deler i henhold til ovenstående diagram
- Press tip coupler inn i den lengste tube først
- Press center band coupler i motsatt side av den lengste tuben
- Sett inn refill med fjær inn i åpningen på coupler.
- Skru twist mechanism over refill og på center band coupler.
- Press center band inn i åpningen på den minste tuben
- Press cap og clip assembly inn i den andre enden av den minste tuben
- Sett da sammen tuber ved å presse dem forsiktig med hånd sammen.
- når man vrir på øverste del så kommer refill frem.