


Overfør tape metode 1




Velg sjablongen du vil bruke fra referansearket.


Som du kan se fra denne, fra vårt Flourishes-sett, er det noen fine linjer i sjablongen, så det er best å bruke overføringstape for å sikre at sjablongen påføres trygt på arbeidsflaten vår.

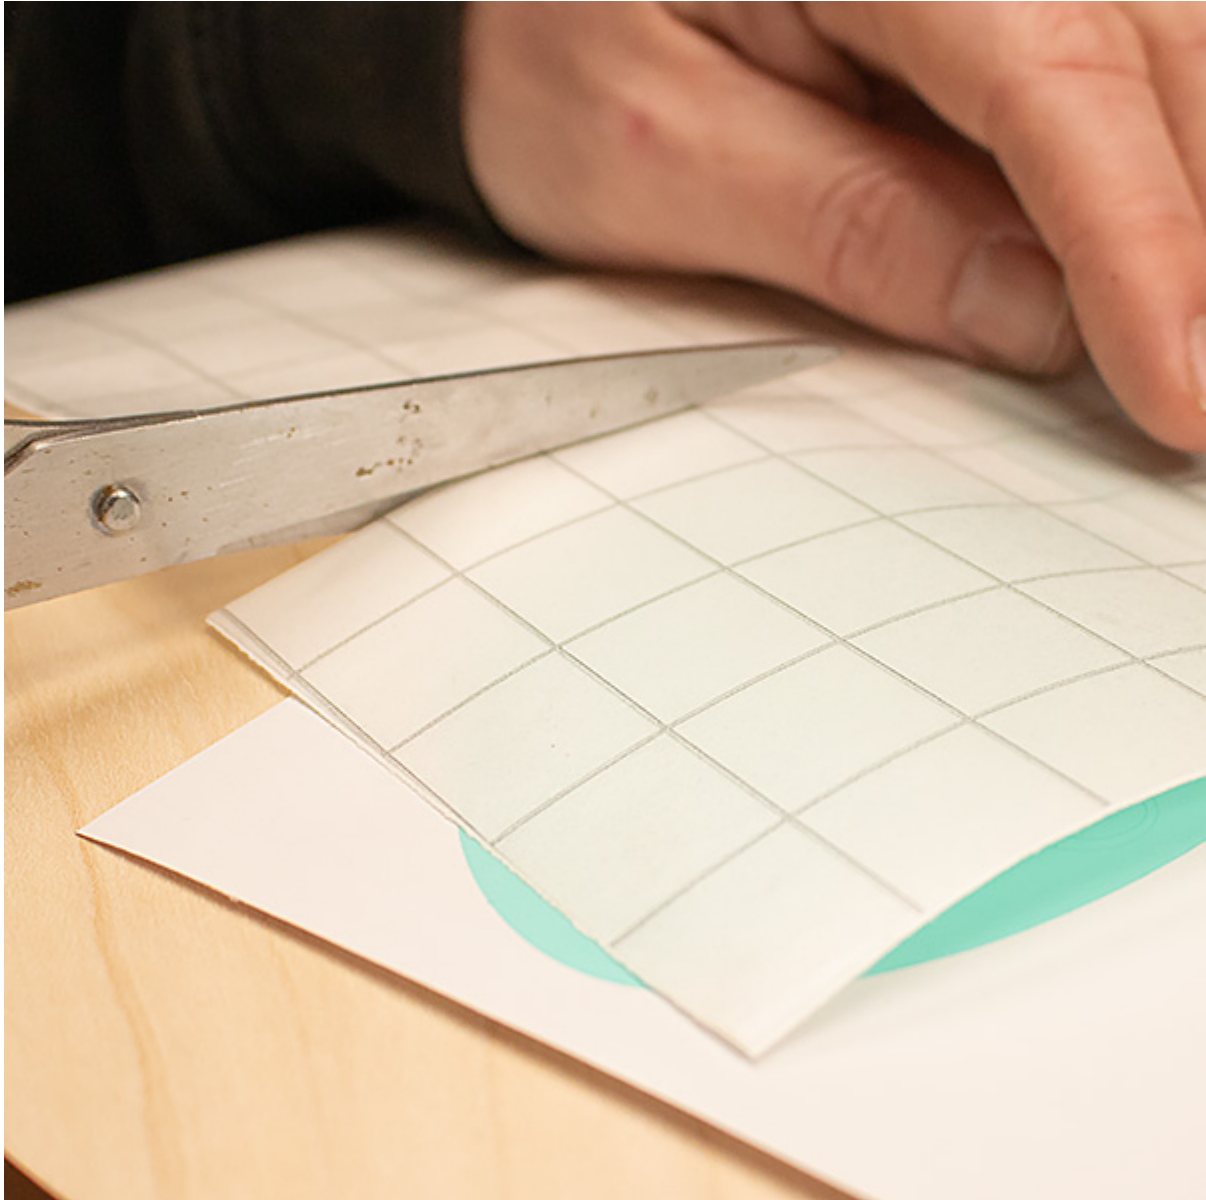


Klipp et stykke av den medfølgende overføringsteipen som er stor nok til å dekke sjablongen du vil bruke.

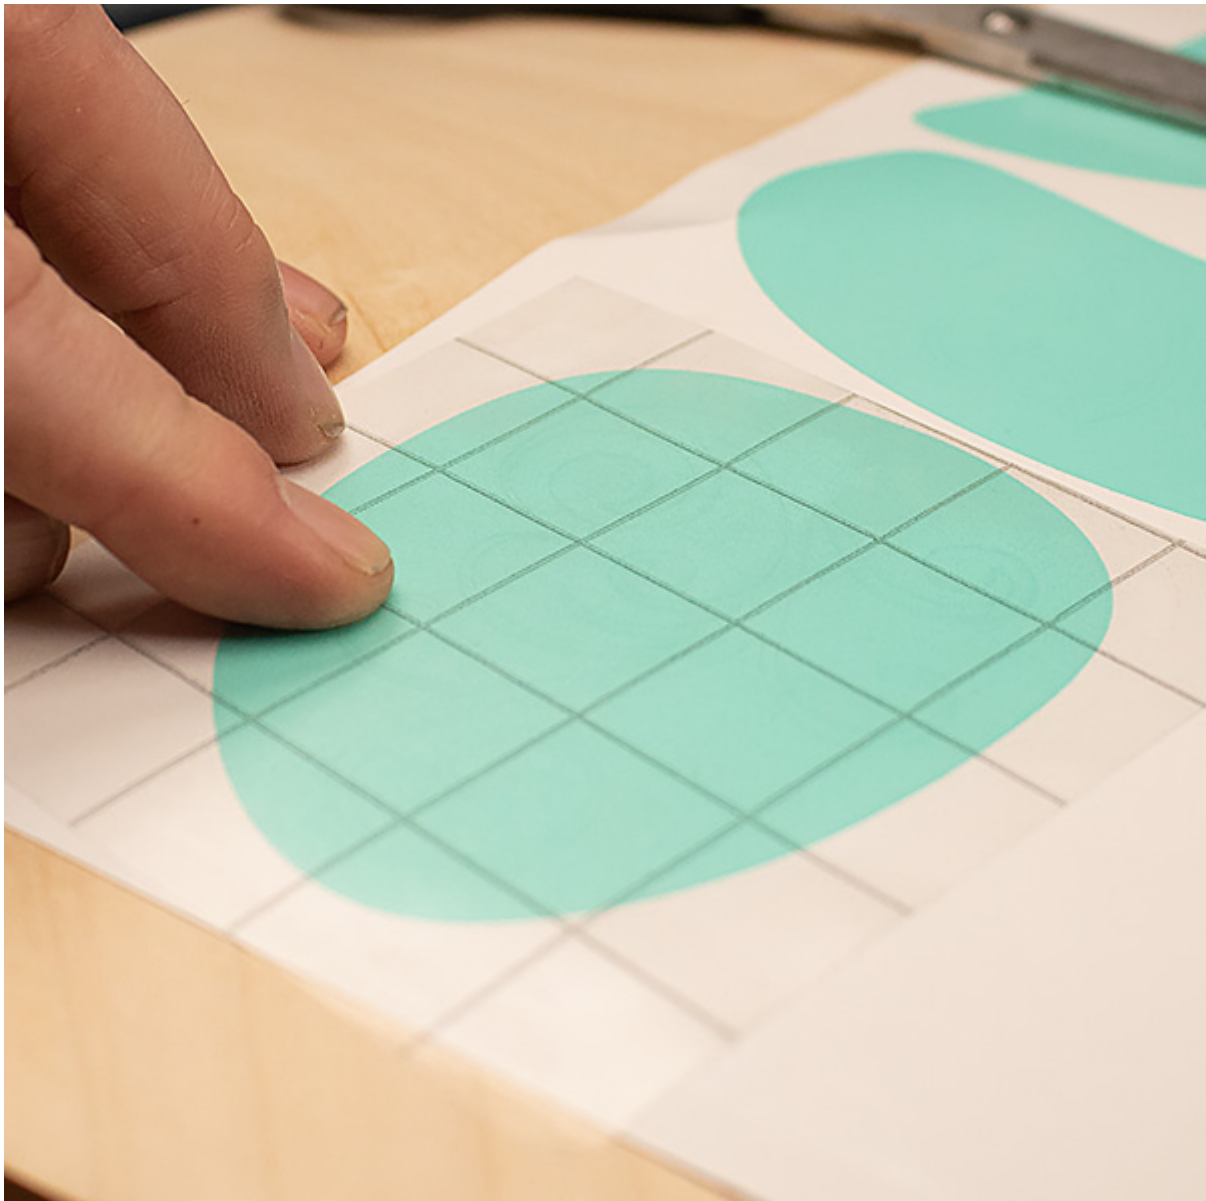

Fjern bakpapiret av overføringsteipen og stikk det godt over sjablongen. sørg for at tapen ikke fester seg til andre sjablonger.

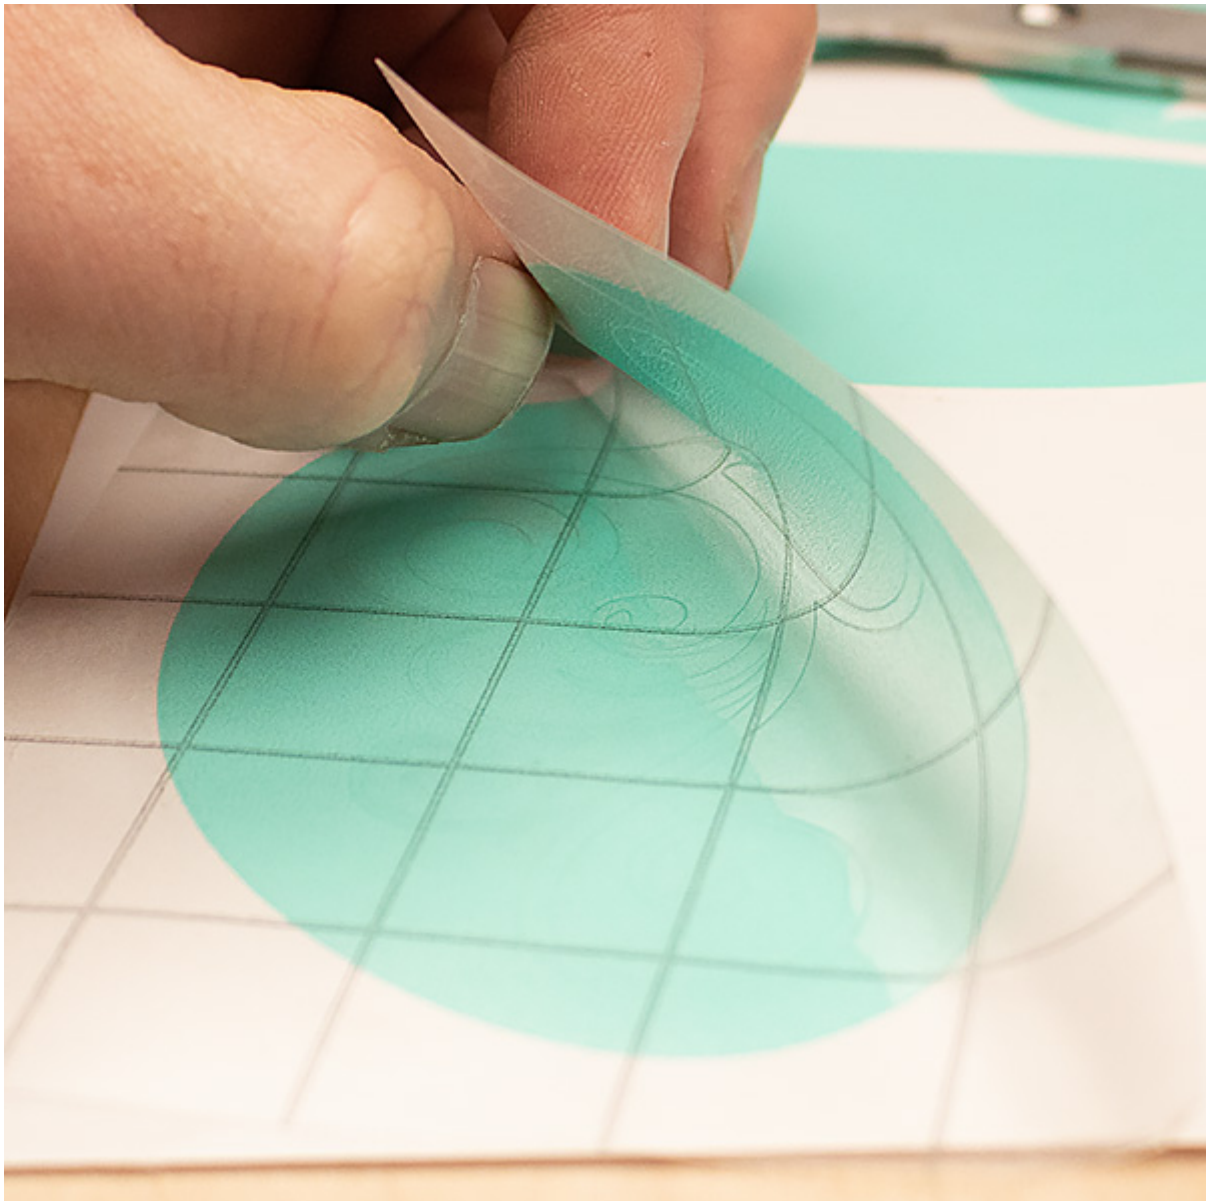


Trekk forsiktig overføringsteipen av sjablongpapiret. Sjablonen kommer også av, fast på båndet.

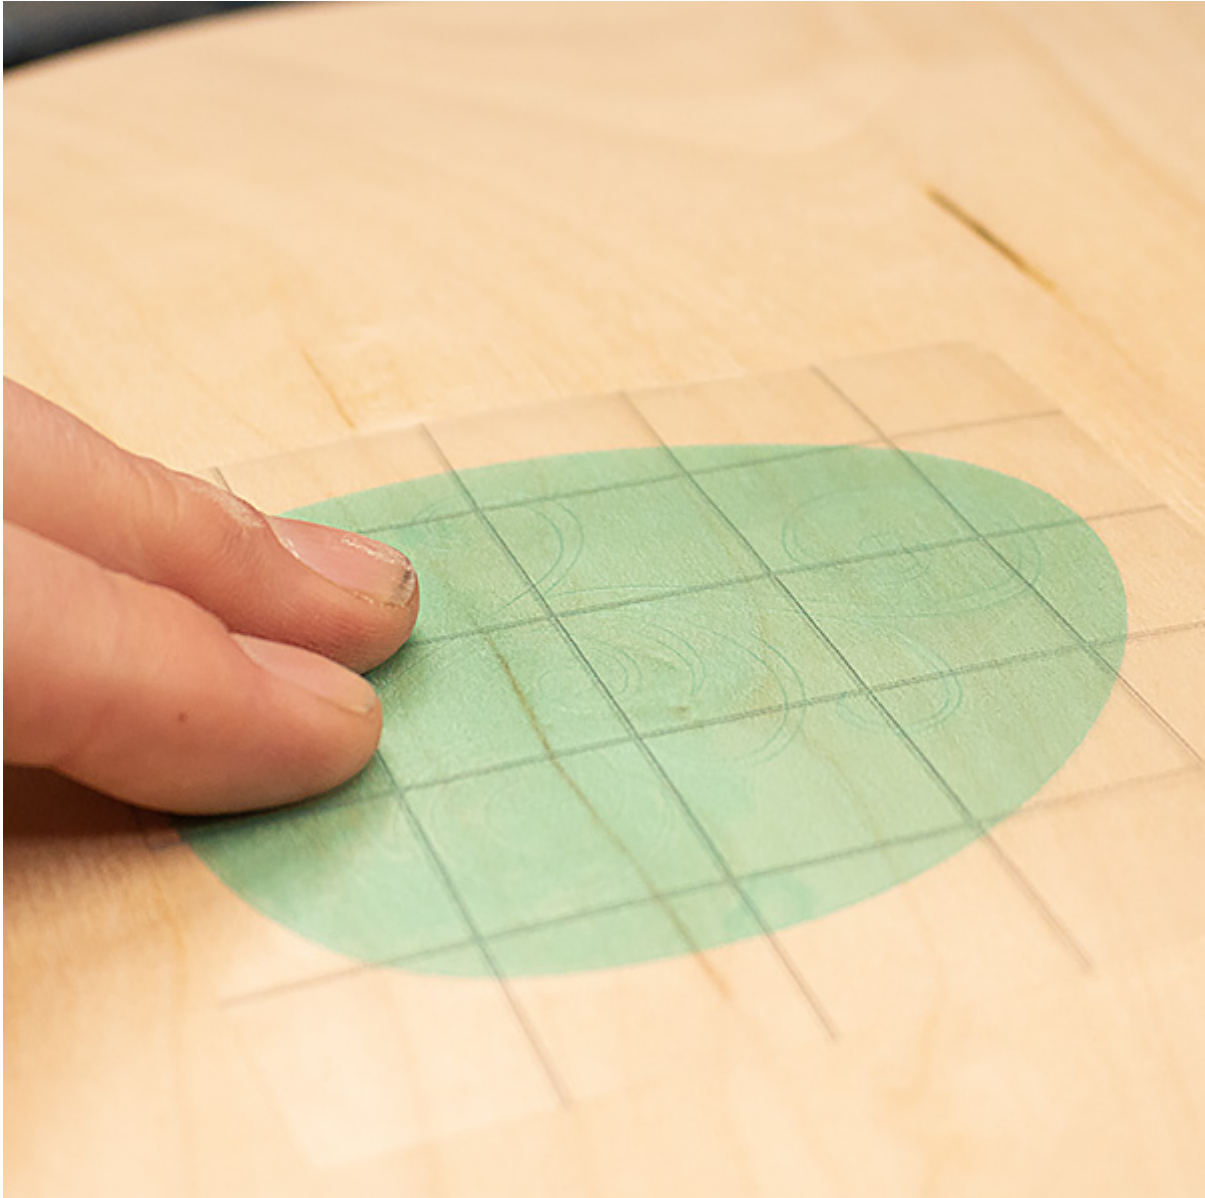

Legg båndet og sjablongen ned på arbeidsstykket, og pass på at det påføres jevnt uten bretter eller rynker. Trykk sjablongen godt på plass.

Vær veldig forsiktig med å bruke på konkave overflater som innsiden av boller - jo strammere kurven er, desto vanskeligere blir det å påføre.

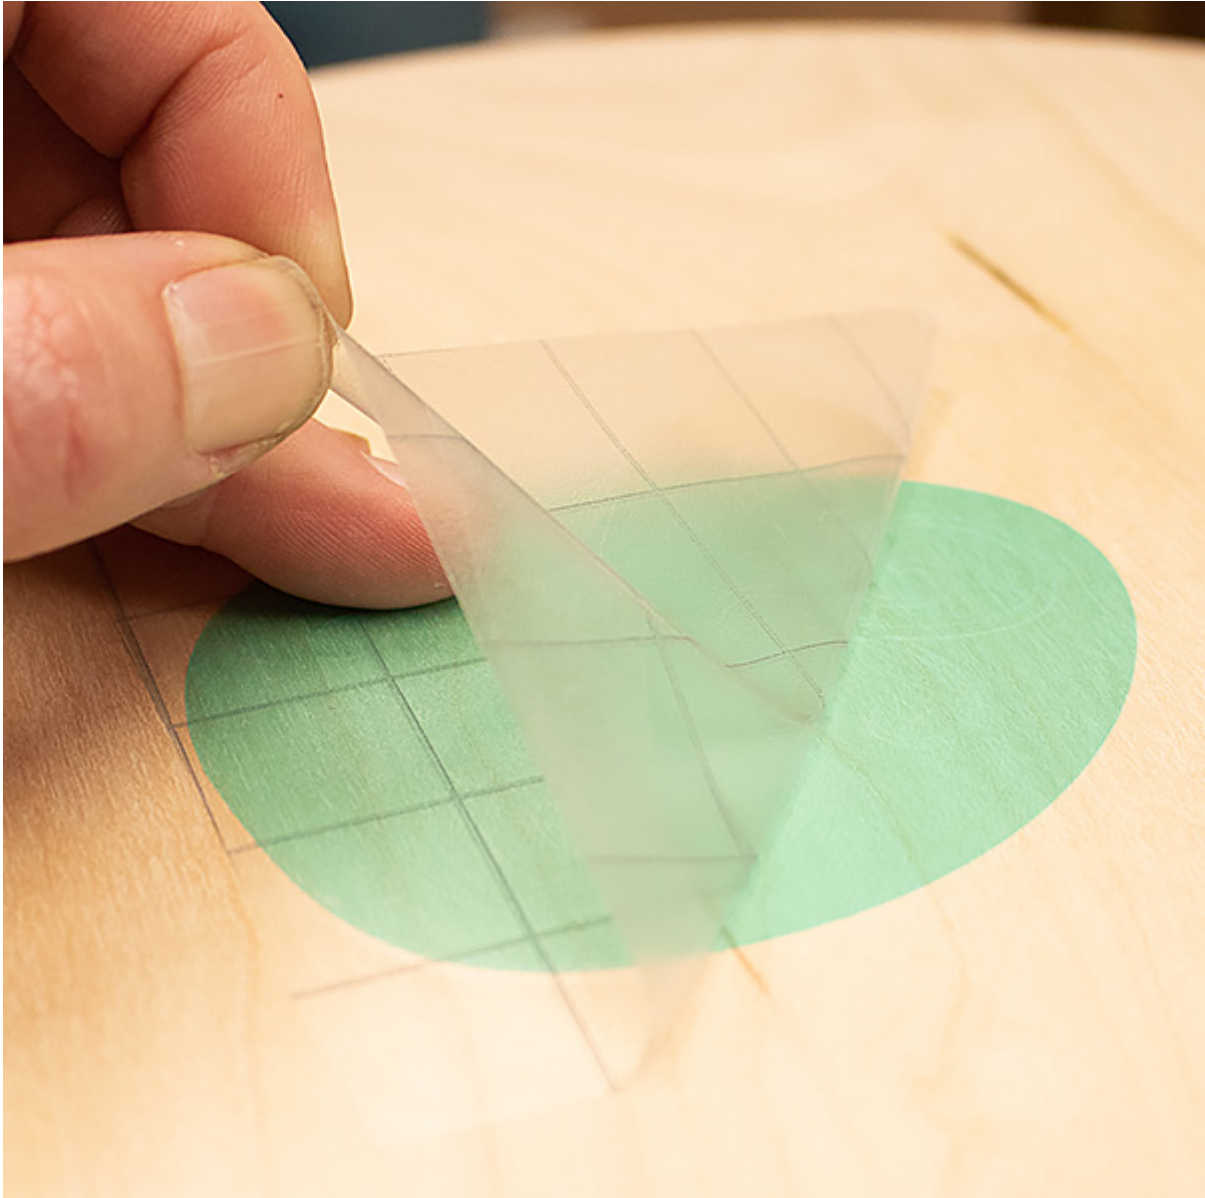

Fjern overføringsteipen av overflaten. Dette vil la sjablongen være på plass. Gjør det sakte, og sjekk at sjablongen forblir på overflaten. Hvis det kommer noen fine detaljer med tapen, trykker du den ned igjen og fortsetter å trekke tapen av.

Når stencilen er klar, kan båndet festes tilbake på papiret.



Bruk lukningsverktøyet ditt til å dele delene av sjablonen av arbeidsflaten, og fjern deretter resten av (i dette tilfellet) sjablonen.



Husk: Ikke alle sjablongene våre kan brukes på nytt. Fine linjer og intrikate detaljdeler krøller seg når de fjernes. Dette er helt normalt og kan forventes med malingsmaske vinyl.



Etter maskering rundt utsiden av stensilen på arbeidsstykket, er den klar for ferdigstilling.