




Sand Tredreieutstyr A/S

Bassengveien 11, 1812 Askim. Tlf:+4790247720. e-post: post@tredreieutstyr.no Org.nr 920247695

instruksjon "pilleboks"


nødvendig utstyr:

- 7mm, mandrel
- bor 9/16" (14,2mm) bruk 14mm, skrap ekstra 2mm
- 1 sett bushing, KR49-BU
- 2 komponent epoksyylim
- penneavretter

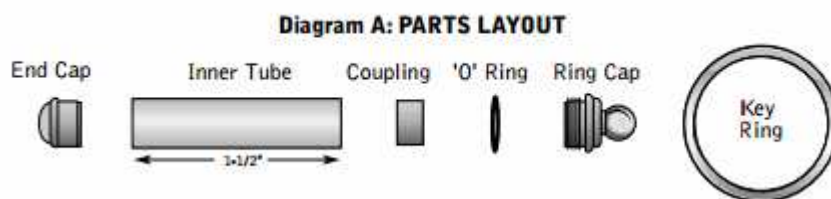

klargjøring av emne

- kutt emne 3-4mm lenger enn tube. bor et 14,2mm hull i lengderetningen på emne. slip tube lett med sandpapir, ta på lim og før tuben ned i emne med vridende bevegelser. Sentrer tube i emne. Når lim har tørket bruker man penneavretter for å få vekk limrester samt avrette hver side av emne

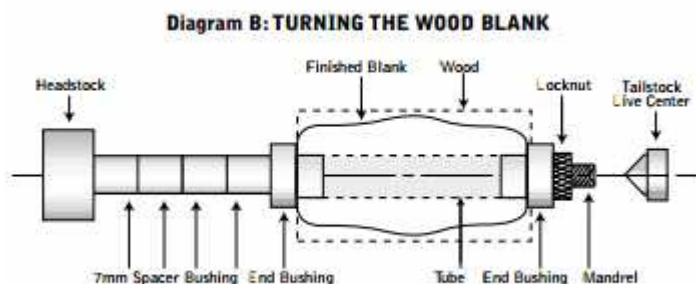


Dreining av emne.

- plasser emne og bushing ifølge diagram B. Drei hver side ned til bushing for best tilpassing. Fasong man tar ellers er etter eget ønske. når man har oppnådd fasongen man vil ha så slipes emne og voks etcc etter eget ønske blir tatt på.

sette sammen deler.

legg ut deler ifølge diagram A, følg så diagram C.

- Press end cap inn i emne.
- Press coupling med recess end inn i emne jevnt med emne
- før 'O'ring over gjenger til ring caps kru så ring cap inn i coupling.
- putt key ring inn i hullet på ring cap

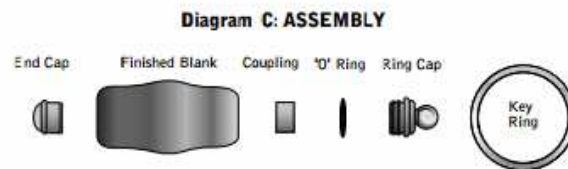

BUSHINGS #PKSEPILLBU

