



Sand Tredreieutstyr AS

Royalty twist pen kits instruksjon


Nødvendig utstyr

- 7mm, Mandrel
- Bor 8,5mm(utvid hullet litt ekstra)
- 2 stk-BP192#-BU
- penneavretter
- To-komponent epoksy lim
- Pen emne: Minimum 18mmx90mm



Klargjøring av emne:


- Kutt emne i henhold til tube, men legg til 3-4mm for avretting senere.
 - Bor et hull 8,5mm i lengderetningen på emne..
 - Ta limp å tube nog før den ned i emne med vridende bevegelser, midtstill tube i emne.
- Når limet er tørket bruker man en penneavretter for å rense hver side av emne, pass på så ikke tube blir skadet.

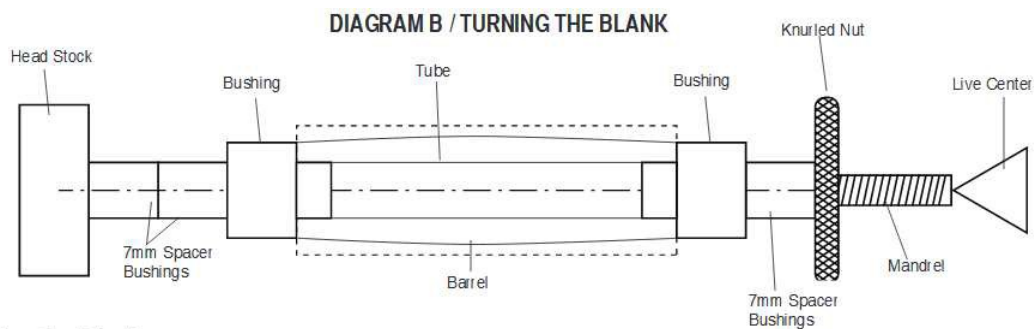

Dreie emne.

- Monter bushinger i henhold til diagram B.
- Skru til mutter på mandrel log før roterende senter på bakdøkk inn i hullet på mandrel.
- Drei rent og forsiktig ned til bredden på bushinger på hver side.
- Pass på at emne ikke blir for tykt der hvor klips festes, klips kan da gå i stykker.
- Når man er fornøyd med utseende etter dreining så bruker man slipepapir og får en glatt overflate, bruk da ønsket voks, polish som slutføring av penn.

DIAGRAM A / PARTS LAYOUT

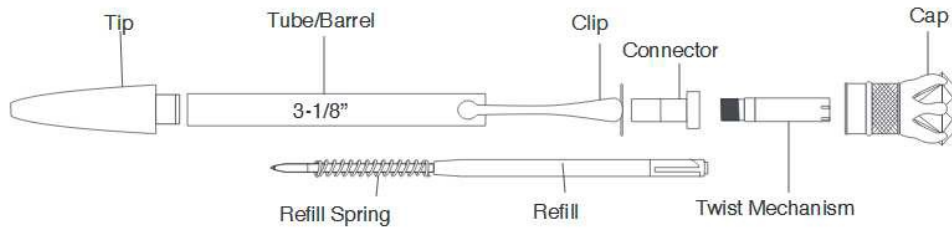

Sette sammen penn.

Legg ut deler i henhold til diagram A.

- Press Tip inn i nedre del av tube.
- Sett clip på connector og press denne inn i toppen av tube.
- Sett fjær på refill og slip den ned i hullet fra toppen hvor connector sitter.
- Skru twist mechanismen over der hvor refill ble slippet ned. .
- Press cap over skrume mekanismen..
- Pennen er nå klar for bruk ved å skru på cap.