



# Sand Tredreieutstyr A/S

Bassengveien 11, 1812 Askim. Tlf:+4790247720. e-post: [post@tredreieutstyr.no](mailto:post@tredreieutstyr.no) Org.nr 920247695

## SNEKKERPENN INSTRUKSJON

### nødvendig utstyr

- 7mm pen mandrel
- Bushing Set RZ-BP329#-BU
- 7mm bor
- 7mm penneavretter
- dreibenk
- to-komponent epoksyrim



### klargjøring emne

- kutt emne i henhold til tube, men 3-4mm lenger enn tube


**Note:** for å lage 2mm tenon(innhakk)så bør emne være litt lenger.

- bor et 7mm hull langsgående gjennom emne.
- ta lim på tube og før den inn i emne med vridende bevegelse, midstilt så tube


- |

når limet har tørket så bruk penneavretter på hver side for avretting emne, pass på så ikke tube blir skadet


### Diagram A

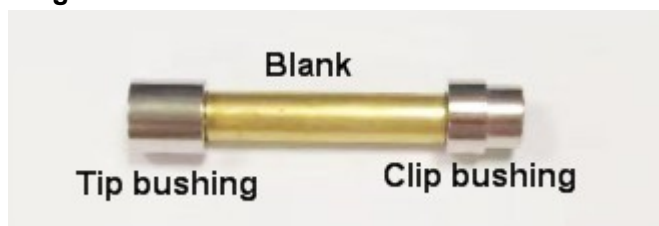

### Diagram B (step 1)

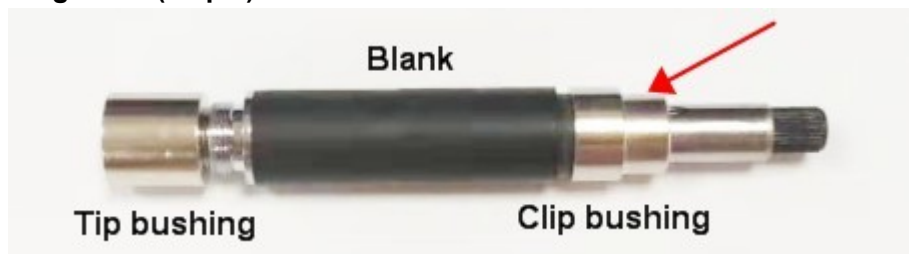

### Diagram C (step 2)

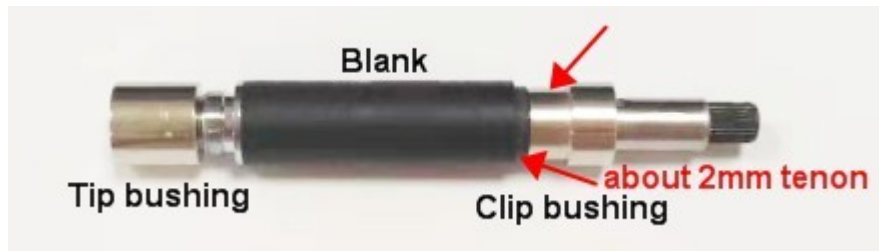

### **dreie emne**


- monter bushinger og emne i henhold til diagram A/diagram B(step 1).
- skru mutter først forsiktig på mandrell så ikke emne blir skadet.
- dra pinol inn på mandrell og sørg for at det sitter riktig på plass

- bruk skarpe jern og drei den fasongen du vil ha  
(

Note: snu bushing i henhold til diagram C (step 2) for å lage 2mm tenonetter å ha laget i henhold til diagram B.

- slip så emnet til ønsket finish og bruk ønsket polish

### **Diagram D (step 3)**

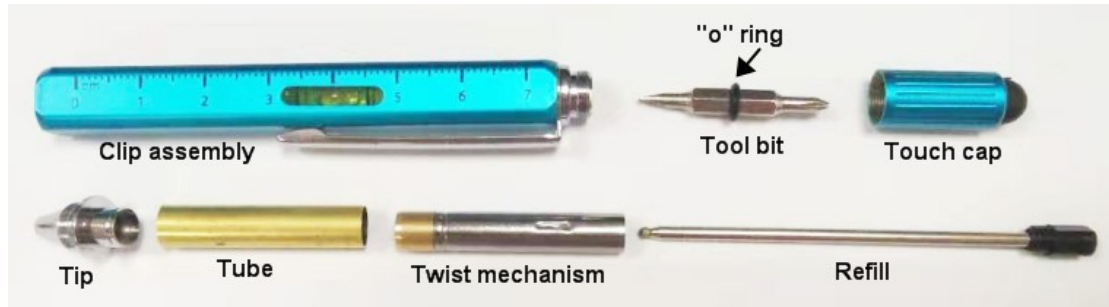

### **sette sammen**

legg ut deler slik som på Diagram D.

- Press Tip inn i enden på Tube.
- Press Twist mechanism inn i andre enden på tube .
- skru Refill inn i Twist mechanism.
- for hånd, press Tool bit med "O" ring inn i Clip assembly.
- skru Touch cap inn i Clip assembly.
- sett sammen de to delene på penn.