


Hodeskallepenn instruksjon.


Nødvendig utstyr

- 7mm pen mandrel
- 4 stk bushing BP229#-BU
- Bor 9,5mm DB3/8
- Penneavretter
- epoksylin to komponent
- emne størrelse- 2x2cm x 9cm l

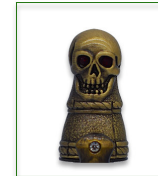

Klargjøring av emne

- kutt emne 3-4mm større enn tube.
- Bor 9,5mm hull i lengderetningen.
- Rubb tube med slipepapir og smør lim på tube, før den inn i emne med vridende bevegelse
Sentrer tube i emne.
- når lim har tørket så bruk penneavretter på hver side av emne, ikke skad tube.
-

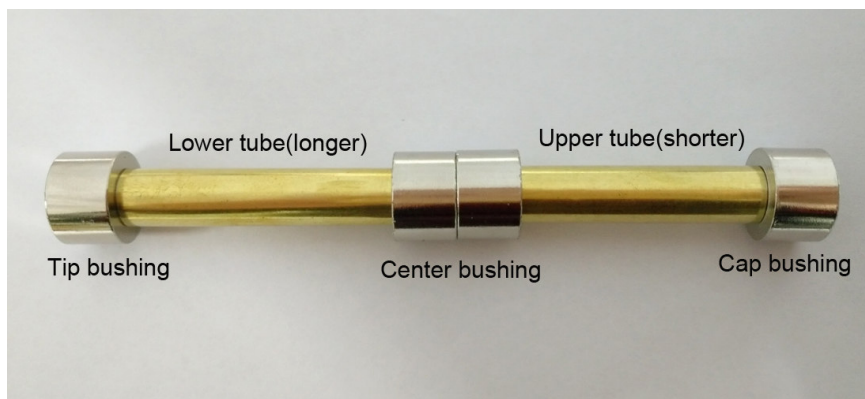


Dreining av emne

- Monter emne og bushinger i henhold til ovenstående diagram.
- skru dette fast på mandrell, men ikke for hardt da emne kan gå i stykker..
- Før bakdøkk inn mot mandrell og pass på så den spinner rundt.

Bruk skarpe verktøy, dreie på hver side ned til bushing, i senter kan man dreie som man vil, men pass på så den ikke blir for tykk der hvor klips skal sitte.

- ferdig med å dreie så slip til ønsket resultat
- ta på voks, polish etter eget ønske.

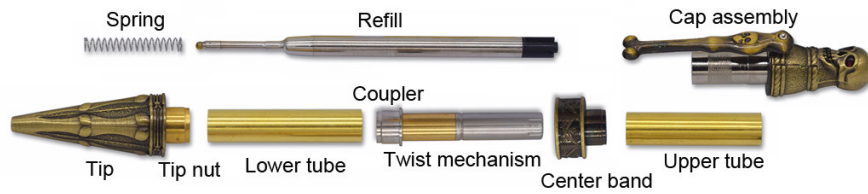

sette sammen penn

- legg ut deler slik som ovenstående diagram
 - Press tip nut, inn i nederste del av den nederste tuben.
 - Press coupler, inn i øverste del av den samme tuben..
- NOTE: ikke press direkte over gjenger, lag en mal med 8mm hull som man presser med.
- ta vekk plastikkbeskyttelse foran på refill og monter fjær, dropp den da ned i åpningen mot coupler
 - skru twist mechanism over refill.
 - Press band, i nederste del av den øverste tuben
 - Press cap assembly på motsatt side av den øverste tuben
 - penn er da ferdig til bruk.

•