



# Sand Tredreieutstyr A/S

Bassengveien 11, 1812 Askim. Tlf:+4790247720. e-post: [post@tredreieutstyr.no](mailto:post@tredreieutstyr.no) Org.nr 920247695

## HELSEPENNKIT INSTRUKSJON

### Nødvendig utstyr:


- 7mm, mandrel
- bor ca 10mm (27/64 tom)
- penneavretter
- bushing set 25BP40#-BU
- epoksylin
- sandpapir og voks

### klargjøring emne

- kutt emne 3-4mm lenger enn tube
- bor hull gjennom emne.
- ta epoksylin på tube og før den inn i emne med vridende bevegelse når lim har tørket så avrett hver side av emne inn til tube ikke skad tube.
- 



Diagram A

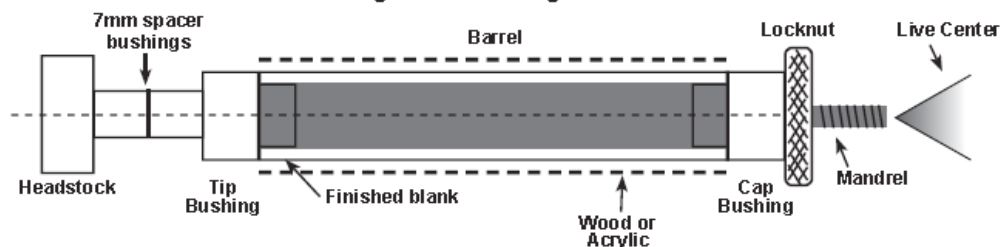

### dreie emne (see Diagram A)

- monter bushinger og emne i henhold til diagram.
- ikke skru mutter for hardt på mandrell og pass på så ikke mandrellstang blir bøyd.
- drei den fasong du ønsker, men husk å drei likt med bushinger for tilpassing
- slip og ta på ønsket voks.

vist bilde er en sierra penn, men samme fremgangsmåte

### Diagram B



### sette sammen penn

legg ut deler i henhold til Diagram B)

1. sett fjær inn på refill og sett den inn i tip assembly. Skru twist mechanism inn på tip assembly.
2. Press Clip/Cap assembly på den øverste del av tube.
3. press pen tube med Clip/Cap assembly på den laveste del av tube
4. penn er nå klar.